



MANUAL DEL USUARIO

TERMOESTUFAS Y CALDERAS A PELLET





Felicitaciones por haber elegido las termoestufas a pellet UniClima by moretti.

Nuestros productos están a la vanguardia en el campo de la calefacción con combustibles granulares.

La alta tecnología utilizada en nuestros productos conjuntamente a una particular atención en la proyección y el diseño, hacen de nuestras termoestufas las más apropiadas y confiables del planeta pellet.

La calidad de los materiales y la atención en la elaboración, dan como resultado un producto que se une perfectamente a todas las exigencias, sean estéticas que funcionales, y que se adapta a todos los ambientes embelleciéndolos con su estilo simple y refinado, envolviendo los espacios con el inconfundible calor que solamente una llama puede regalar.

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LA UTILIZACION DE LA TERMOESTUFA A PELET IMPORTANTE EL PULIDOR SE UTILIZA TODOS LOS DÍAS

SI LA TERMOSTUFA VIENE DOTADA DE KIT PARA LA PRODUCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA, NO DEBE SUPERARSE 2 BAR DE PRESION Y EL AGUA CALIENTE SALDRA SOLO SI LA TEMPERATURA DEL AGUA EN LA CALDERA ES SUPERIOR A 53°C.

LIMPIAR SIEMPRE EL BRASERO ANTES DE CADA ENCENDIDO RACOMENDAMOS LA INSTALACION DE UNA VALVULA ANTI CONDENSACION INDICE

	INDICE	
	INTRODUCCION	1
	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	1
	REFERENCIAS NORMATIVAS	1
1	DESCRIPCION	2
2	INSTALACION	2
3	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	5
4	DIMENSION Y CONEXIONES	5
5	OTRAS CONEXIONES	5
6	ANTES DE ENCENDER	5
7	PANEL DE CONTROL	6
8	MENU Y FUNCIONES	6
9	RADIOCONTROL	8
10	DATOS TECNICOS ELECTRONICOS	9
11	MANTENIMIENTO	9
12	FUNCIONES ESPECIALES GEMINI	12
13	SERVICE	12
14	TECLADO REMOTO (OPTIONAL)	12
15	MODEM (OPTIONAL)	13
	GARANTIA	13
	TECNICA	14

Introducción

La Termoestufa a pellet indicada a continuación como "estufa" fue realizada conforme a las normas vigentes, según lo previsto por la directiva EN 147-85, teniendo en consideración las normas técnicas aplicables, utilizando componentes certificados, controlando la estufa en base a la seguridad y la funcionalidad, y realizando las verificaciones requeridas por las normas y las disposiciones de ley. La estufa es entregada lista para la instalación, con manual de uso y mantenimiento y declaración CE.

El presente manual fue escrito para trasmitir los conocimientos necesarios que permiten un uso seguro de la estufa. Por tal motivo, el usuario debe leer atentamente el manual antes de poner en funcionamiento la estufa y debe respetar todas las indicaciones, obligaciones y prohibiciones. La estufa fue proyectada y realizada para producir agua caliente y aire caliente para calefacción y agua caliente sanitaria opcional en el interior de un circuito cerrado a circuito abierto o cerrado alimentándola con combustible de pellet de leña en el respeto de las limitaciones declaradadas del presente manual. Un uso diferente es contrario al fin para el que fue construida la estufa.

Advertencias generales de seguridad

"Todos los reglamentos locales, incluso aquellos referidos a las Normas nacionales y europeas, son respetados en la instalación y utilización de la unidad"

"No utilizar la unidad como incinerador o en cualquier otra manera diferente para la cual ha sido creado"

"Ningún otro combustible a parte del pellet debe ser usado." A excepción del modelo Gemini

"No utilizar combustibles líquidos."

"La unidad, especialmente las superficies externas, cuando esta funcionando alcanza temperaturas elevadas al tacto; maniobrar con precaución para evitar quemaduras"

"No efectuar ninguna modificación a la unidad no autorizada."

"Utilizar solo partes de recambio originales recomendadas por el fabricante".

La instalación y el mantenimiento de la estufa deben ser realizados por personal calificado, en cumplimiento de las normas y leyes vigentes en la materia y de acuerdo a las instrucciones del fabricante en el respeto de los esquemas de instalación previstos en el manual. Para el funcionamiento ordinario el usuario debe poner en práctica todas las indicaciones obtenidas de una lectura atenta del manual de uso y mantenimiento. Observar detalladamente todas las indicaciones y señales obligatorias mostradas en la estufa. Antes de cualquier intervención de mantenimiento alejar la estufa de la corriente eléctrica. No remover la protección o los carteles indicadores presentes en la estufa. Leer atentamente este manual de uso antes de comenzar con la instalación y utilización del producto. La estufa debe ser utilizada solo para el fin con el cual ha sido realizada. Por lo tanto, la responsabilidad por eventuales daños a personas, animales o cosas por un uso inapropiado del producto es responsabilidad del usuario. La instalación debe ser realizada por personal calificado, el cual asume toda la responsabilidad de la instalación definitiva y del posterior buen funcionamiento del producto instalado. No será responsabilidad del fabricante en caso de falta de seguimiento de estas precauciones. Después de haber desembalado la estufa, el usuario debe asegurarse sobre la integridad del producto y del contenido; en caso de no cumplimiento, debe ponerse en contacto con el revendedor donde ha comprado la estufa. Antes de instalar la estufa se aconseja efectuar un buen lavado de todas las tuberías que hacen a la instalación para remover eventuales residuos que pudieran comprometer el buen funcionamiento de la estufa. En el caso en que la estufa no se utilice por un largo periodo se aconseja contactar un técnico para realizar al menos las siguientes operaciones:

Posicionar el interruptor general en la posición 0;

Cerrar las canillas del agua sea de la instalación térmica que de la sanitaria;

Vaciar las instalaciones en caso de riesgo de hielo.

El mantenimiento de la estufa debe realizarse como mínimo una vez al año con personal calificado, programándola en el tiempo con el servicio técnico de asistencia.

Referencias normativas

La estufa a pellet fue realizada conforme a las normas vigentes, según lo previsto por la Directiva EN14785.

UniClima by Moretti

MATRICOLA
Potenza terminca in ingresso a potenza nominale
Potenza terminca in ingresso a potenza ridotta
Potenza terminca nominale
Potenza terminca nominale resa all'acqua Potenza terminca nominale resa all'ar Potenza terminca ridotta 5,14 kW 5,92 kW Potenza terminca ridotta resa all'acqua 3,66 kW JniClima Potenza terminca ridotta resa all'ambiente by Moretti 140 kg nominale : 249,6 mg/m3 CO misurato (al 13% di ossigeno) ridotta 329,1 mg/m3 nominale 91,35 % ARTEMIDE EN 14785 : 200 Rendimento 94,93 % 151,7 °C ridotta 14785 : 2006 Temperatura gas di scarico Distanza minima da 1,5 BAR | Infilammabili | Infilammabil 350 max **W** 230 V 50 Hz

1.1 Identificación

La placa de identificación está situado dentro de la puerta de la alimentación de pellets

1.2 Descripción de la Termoestufa

La termoestufa a pellet de leña es un generador de calor en grado de calentar agua en circulación en el interior de un circuito cerrado a circuito abierto o cerrado a través de combustible del pellet a leña. La inserción del combustible es automatizada. La estufa esta planeada para el funcionamiento en fluido vector liquido, en este caso agua.

El agua presente en el interior de la estufa, se calienta con la llama producida por el combustible de los pellet y es enviada en circulación en el circuito de la instalación de calefacción a través de un circulador.

El calor es recuperado por la ventola de calefacción que emite en el ambiente un agradable aire caliente que calienta rápidamente el lugar en el que la estufa fue instalada.

La capacidad de la estufa de producir agua caliente sanitaria a través del kit (opcional) ofrece un confort inigualable gracias al hecho que todo esto sucede de manera automática y gestionado por la central de control.

La seguridad de la estufa esta garantizada por los sistemas bajo norma CE instalados en todos los productos Moretti que controlan todos los parámetros de funcionamiento de la estufa, incluido un eventual atascamiento de la chimenea. El software avanzado y el estudio cuidadoso de las funciones, permiten al usuario una utilización simple y de rápida comprensión.

La presencia del termostato en todos los productos Moretti permite la programación del encendido y del apagado de la estufa con toda la comodidad que esto significa. El gran receptáculo para pellet, con una capacidad de 22 a 53 Kg. aprox. de combustible, según el modelo, permite cargas de combustible cómodamente diluidas en el tiempo.

El espacioso cajón de la ceniza permite descargar la ceniza producida por la combustión de la estufa hasta una vez por semana. Tiraje mínimo a potencia nominal 12 Pa, a potencia reducida 10 Pa.

No colocar los pellet directamente en el brasero. No abrir la puerta mientras la estufa esta en funcionamiento, La unidad no esta destinada a la utilización por parte de personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que las mismas estén vigiladas o educadas por un persona responsable de su seguridad acerca del uso de la unidad.

Los niños deben ser vigilados asegurándose de que no jueguen con la unidad. La presión máxima y mínima de ingreso de la red hídrica debe ser: 0,5 bar (50 kPa) min. y 1,5 bar (150 kPa) Max. Si la termoestufa permite quemar también pedazos de leña, esta prohibido quemar leña a pellet a la vez.

2 Instalación

"La unidad debe ser instalada en un piso con capacidad de peso adecuada. Si la construcción existente no satisface este requisito, deberán tomarse medidas al respecto (Ej. Placa de distribución de peso)

"La instalación de la unidad debe garantizar el fácil acceso para la limpieza de la misma, de los conductos del gas de descarga y de la chimenea"

"Los ventiladores de extracción, en caso de ser utilizados en la misma habitación o espacio de la unidad, pueden causar problemas"

"Se prohíbe la instalación en habitaciones pequeñas, habitaciones donde se duerme, etc., y en ambientes con atmósfera explosiva." Todas las leyes locales y nacionales y las Normas Europeas deben ser respetadas en la instalación de la unidad.

2.1Condiciones del provisión

La termoestufa es provista con embalaje, en la versión con revestimiento de acero es entregada con manto y top montados, en la versión con revestimiento en mayólica, las mayólicas tienen un embalaje especial, en ambos el panel de comando esta posicionado en el interior del tanque de pellet.

2.2Desembalaje

Para desembalar la termoestufa es necesario cortar las correas y enfilar la caja, sacar el poliéster y extraer los tornillos de anclaje al pallet. Los tornillos de anclaje están, uno, en la parte posterior del borde de la base, y otro en la parte anterior, y para acceder a ellos es necesario abrir la puerta. Una vez extraídos los tornillos se puede bajar la termoestufa del pallet utilizando un equipo especial

2.3Montaie

Para la instalación de las Termoestufas y estufas a pellet Moretti fire dirigirse a un instalador autorizado (o decae la garantía) La estufa no necesita una caldera local. Después de haber conectado el panel de control al cable flat, aferrarlo con los tornillos que se encuentran en la parte posterior del top. Para disipar el calor en exceso la termoestufa tiene que conectarse al menos a dos radiadores. La válvula de descarga del equipo y la válvula de seguridad están en la parte posterior de la termoestufa, se conectan ambas a un lugar de descarga según las normas vigentes.

2.4 Descarga humo

2.4.1 Descarga humo a pared

Para descargar el humo es necesario realizar una chimenea respetando las normas vigentes. La unidad no esta diseñada para compartir chimenea.


2.5 Aire de combustión

El aire necesario para la combustión es tomado del ambiente donde esta instalada la estufa y por ende debe existir recambio. Una mala combustión puede ser provocada por una baja circulación de aire en el interior de la casa y esto se verifica seguido en las habitaciones modernas que tienen puertas y ventanas herméticas. La situación se vuelve problemática también al contrario, cuando hay demasiada corriente de aire (generada por ejemplo por ventiladores). Para evitar este tipo de inconveniente se aconseja instalar una rejilla de aireación permanente en una ventana o cerca de la estufa o estufa a pellet Moretti fire.

Es obligatorio tomar el aire directamente del exterior


Se aconseja hacer un agujero de 60mm de diámetro en la pared como en el esquema "Plantilla de perforación" para llevar al externo el tubo de la emisión del aire de combustión por motivos higiénicos- sanitarios o por seguridad. Es obligatorio el uso de rejillas en las fuentes de ventilación, se recomienda mantenerlas limpias.

EJEMPLOS DE INSTALACIONES

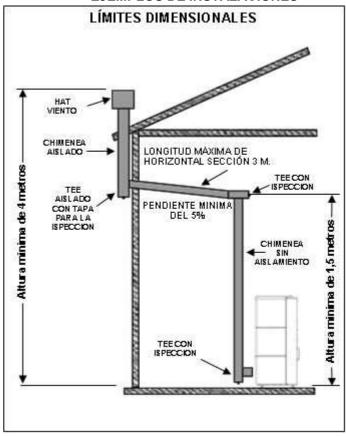






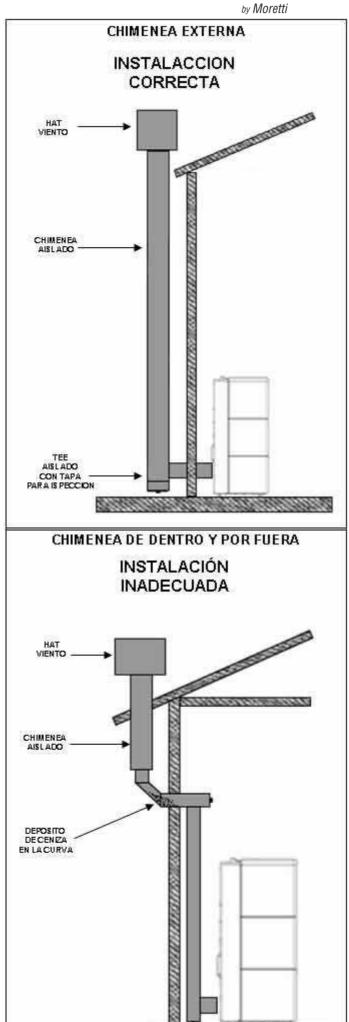



CHIMENEA DE DENTRO Y POR FUERA

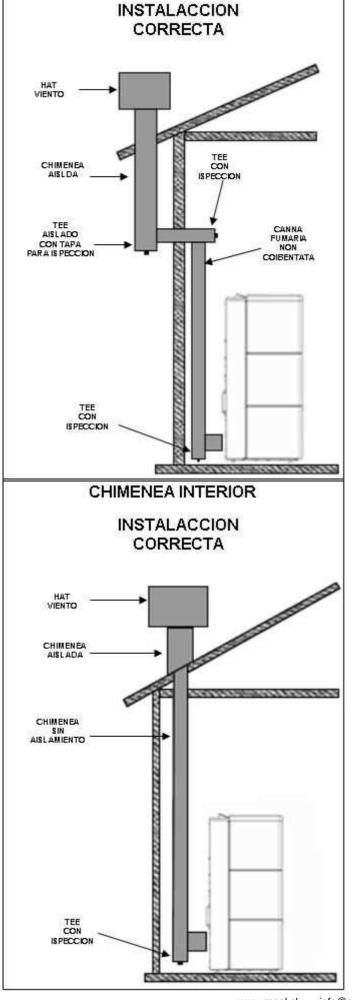



ATTENZIONE

- -La chimenea debe ser realizada respetando las normas vigentes
- -Utilizar solo tubos de acero
- -No se admiten tubos de material sintético o de aluminio
- -Para asegurar un suficiente flujo de aire el conducto del comburente no debe superar los 2 mt de largo y no debe presentar más de 3 curvas
- Si el conducto del comburente desemboca al aire libre tiene que terminar con una curva hacia abajo de 90° y con protección contra el viento
- -Si el conducto del comburente desemboca al aire libre tiene que terminar con una curva hacia abajo de 90° y con protección contra el vientO
- -Si en las tuberías es necesario insertar una válvula de interceptación manual es oportuno sacar la palanca de control, una vez abierta completamente
- -El tiraje mínimo es de 10 Pa
- -Secciones de barril que estàn al aire libre deben estar aisladas
- -No el incumplimiento de la especifica cancelar la garantìa

2.6 Instalación termostato ambiente remoto

Las termoestufas Moretti fire permiten la instalación de un termostato ambiente remoto del tipo on/off, es decir sin tensión en la punta de los cables del termostato.

Los contactos para la instalación del termostato ambiente se encuentran en la parte posterior de la termoestufa justo abajo del conector de alimentación y esta provista de un conector bipolar a injerto rápido con dos pulsantes, uno negro y uno rojo. La conexión del termostato hace que la estufa vaya en Modulación.

2.7 Relleno de la instalación

Completadas todas las conexiones hidráulicas se procede al rellenado de la unidad. Abrir todo los respiraderos. Abrir la canilla de rellenado controlando eventuales perdidas. Cerrar la canilla de carga y las válvulas de respirado. Prender la bomba más de una vez para eliminar eventuales bolsas de aire.

AVISO La descarga de la válvula de seguridad tiene que estar conectada a un pozo para poder descargar el agua caliente que sale cuando se verifica la intervención de la misma.

Nota Si la estufa viene dotada de kit para la producción de agua caliente sanitaria, el kit tiene que ser conectado a la instalación del sanitario respetando las indicaciones de ingreso y salida. La presión máxima admitida para el sanitario es de 2 bar (esta operación debe ser realizada por un técnico calificado)

2.8 Conexión a sistema con válvulas por zona

Dejar una zona siempre abierta

2.9 Condiciones de uso previstas

La estufa ha sido diseñada para ser utilizada en ambientes comunes, donde no hay peligro de incendio o explosión. La eliminación de los residuos de la combustión, debe realizarse de acuerdo a las disposiciones de ley aplicables. Durante la utilización de la estufa, no se pueden modificar las regulaciones de los sistemas de seguridad y no se pueden abrir los seguros fijos. Los sistemas de control son regulados por personal calificado. El mantenimiento de la estufa debe ser realizado



por empresas especializadas en el mantenimiento de sistemas de calefacción, que la someterán a todas las verificaciones previstas en los reglamentos vigentes.

Utilizar pellet de leña diámetro 6mm largo medio 30mm, para la termoestufa Gemini también leña en tronco largo máximo 30cm. Cautela: la estufa dotada de aplicaciones particulares o modificadas, debe ser sometida a nueva verificación de conformidad. 2.10 Riesgos residuos

Algunas partes como ser el vidrio y la salida de humo durante el funcionamiento, pueden provocar quemaduras, no tocas estas partes u otras. Las partes eléctricas pueden causar daños graves, no tocar estas partes sin haber desconectado el cable de red eléctrica.

Cautela La mala conexión de la estufa a la chimenea y el no respeto de las disposiciones en favor de la realización de la apertura de aireación pueden causar graves situaciones de peligro para las personas.

3 Dispositivos de seguridad

-Rotura aspiración humo; Si la ventola de humo se rompe por cualquier motivo interviene la seguridad que bloquea la caída del pellet, se pone en alarma y se bloquea la estufa.

-Rotura motor Tornillo de Arquímedes; Si el motor del Tornillo de Arquímedes de alimentación de los pellet se para, el sistema sigue funcionando hasta niveles mínimos después se pone en alarma y se bloquea.

-Rotura circulador; si el circulador se para, se pone en alarma y se bloquea.

-Falta de encendido; el sistema prevé 1 tentativo de encendido, si no lo logra la estufa se pone en estado de seguridad y después se bloquea. Controlar que el brasero este limpio y bien posicionado.

-Seguridad eléctrica: El sistema esta protegido por fusibles de 2,5A tardos que se encuentran en la parte posterior de la Termoestufa y Estufa a pellet Moretti fire, para sustituirlos basta extraer la caja debajo del interruptor después de haber desconectado el cable de alimentación de red eléctrica, extraer el fusible roto y sustituirlo, reinsertar la caja en su posición. Si se verifica una nueva rotura del fusible inmediatamente después contactar la asistencia.

-Seguridad descarga humo: Si existen anomalías en la expulsión del humo el sistema se pone en alarma y se bloquea.

- Seguridad pellet:

El en caso en que la temperatura del tanque de pellet supere lo niveles de seguridad, el sistema se bloquea. El reintegro es automático y debe ser efectuado por un técnico calificado.

-Seguridad presión agua; La presión en la instalación es controlada por un transductor de presión electrónico y debe ser contenida entre 0.5 bar (50 kPa) y 1,5 bar (150 kPa), si no son respetadas las condiciones, el sistema se bloquea. Si la presión de la instalación supera los 3 bar, una válvula mecánica de seguridad se abre automáticamente ventilando y descargando la presión en exceso.

Para llevar la presión dentro de los limites de funcionamiento actuar sobre la canilla de descarga puesta en la parte posterior de la Estufa o sobre un radiador.

-Seguridad temperatura agua; en el caso en que la temperatura del agua de la caldera supere los niveles de seguridad, el sistema se bloquea. La recuperación es manual y tiene que ser efectuada por un técnico calificado a través del restablecimiento en la parte posterior de la termoestufa.


-Falta de electricidad; si se verifica una breve falta de alimentación en la red eléctrica el sistema se bloquea, si la falta de electricidad no es breve, las Estufas emanan una pequeña cantidad de humo en el interior del local, **esto no representa ningún riego para la seguridad**. Cuando vuelve la electricidad el sistema se apaga.

-Encendido fallido; Si se verifica un encendido fallido, antes de volver a encender el necesario limpiar el brasero de un eventual pellet y después volver a encender la termoestufa.

Si el brasero no se limpia el sucesivo encendido puede provocar una explosión en el interior de la cámara de combustión, si esto sucede el fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños a personas, animales o cosas. En caso de fuego en la chimenea dirigirse a los bomberos.



4 Distancias mínimas de seguridad

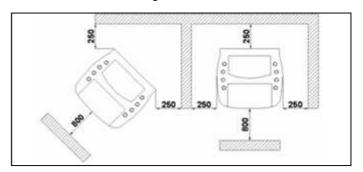

5 Otras conexiones

Para otras conexiones como sonda boiler, sonda puffer consultar el capitulo 10

6 Primera puesta en funcionamiento

Precaución El primer encendido tiene que ser efectuado por personal especializado que realiza una verificación completa del sistema.


Todas las leyes locales y nacionales, y las Normas Europeas deben ser respetadas en la utilización de la unidad 6.1 Carga pellet

Efectuar el rellenado del tanque combustible con pellet de leña comprables en el mercado. La carga de pellet se efectúa desde arriba abriendo la puerta en la parte superior (foto 9.4). El tanque del combustible tiene una capacidad de aprox. 30 Kg. y esta dotado de una red de seguridad para evitar daños a las manos causado por un accidente en contacto con el Tornillo de Arquímedes.

No remover por ningún motivo la red de seguridad. Usar solo pellet de leña diámetro 6mm largos máximo 30mm. **Atención** Antes de efectuar el rellenado del receptáculo, verificar que en el fondo no exista ningún material extraño.


6.2 Modalidad de encendido

Asegurarse de haber conectado la estufa a la red eléctrica y que el interruptor que se encuentra en el panel posterior este en posición 1. Ejecutar la operación de rellenado del Tornillo de Arquímedes con la función **CARGA**. La puerta debe estar siempre cerrada, sea en el encendido que durante el funcionamiento normal. Para la regulación del ABS ver folleto adjunto

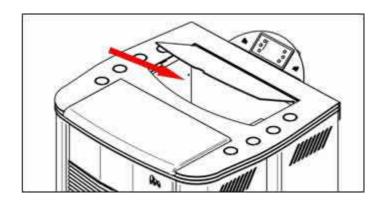




7 PANNELLO COMANDI

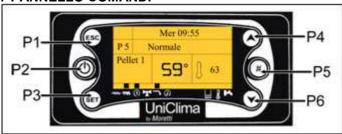


7.1 Tasti

- P1: Uscita da un menu o da un sottomenu
- P2: Accensione, Spegnimento, Sblocco, tenere premuto per 3 secondi
- P3: Ingresso nei menu, Entrata in Modifica e Conferma parametri
- P4: Aumento Potenza, Scorrimento menu, Incremento valori parametri
- P5: Menu Visualizzazione parametri di funzionamento
- P6: Diminuzione Potenza, Scorrimento menu, Decremento valori parametri

7.2 Spie

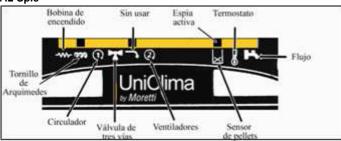

7.3 Display

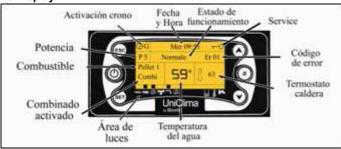

Datos visualizados en la pantalla principal:

Fecha y Hora

Modalidad Activación crono (G – Diario, S – Semanal, FS – Fin de semana)

Estado teclas (con imagen de la llave presente teclas bloqueadas, sino teclado normal)

Potencia Usuario Seleccionada

Receta de Combustión Seleccionada (Leña, Pellet 1, Pellet 2, Pellet 3, Pellet 4)

Estado de funcionamiento del Sistema

Eventual código error verificado

Valor establecido para el Termostato Caldera

Temperatura leída por la Sonda Caldera

-Errores:

ER 01: Alta temperatura del agua

ER 02: Seguridad chimenea ER 03: Temperatura humo bajo

ER 04: Temperatura del agua elevada

ER 05: Temperatura humo elevada

ER 07: No codificador de señal (tacómetro del ventilador de

humos)

ER 08: Error encoder control (tacómetro del ventilador de humos)

ER 09: Baja presion

ER 10: Elevada presion

ER 11: Error del reloj

ER 12: Falla de energía (Limpiar la rejilla antes de girar)

ER 15: Ningún suministro de tensión (Black Out)

ER 17: Ajuste de Flujo Error

ER 18: Pellet terminado (Gemini)

ER 39: Flujo roto

ER 41: Limpiar brazero -Visualizaciones:

menú para visualizar el valor de algunos datos de interés. Pulsar la tecla P5 para entrar, cambiar las paginas y salir. El valor se puede ver al lado del nombre del dato.





8 I MENU

El menú del panel de control consta de un menú de usuario que permite al usuario final para utilizar el horno para adaptarse a sus necesidades y un menú secreto en el que el fabricante puede modificar los parámetros de funcionamiento, pruebe la operación de salida, comprobar la historia del sistema.

- -Termostato de la caldera: Le permite cambiar la temperatura máxima del agua en la caldera alcanza este valor, el sistema entra en la modulación.
- -Combustible (Sólo modelo Gemini): Permite la elección del combustible, madera o pellets.
- -Combi (Sólo modelo Gemini): Activa o desactiva el encendido automático cuando los pellets de madera ha terminado.
- -Puffer termostato (Sólo para el parámetro P26 = 2, P26 = 3, P26 =
- 4): Le permite cambiar el valor de la Puffer termostato.
- -Verano-Invierno (Para el parámetro P26 = 2, P26 = 3, P26 = 4): configura el sistema en modo de Verano (Healt Only No Calefacción) o invierno (calefacción + Health).
- -Aire caliente: Activar o desactivar el ventilador de calefacción.
- -Crono: Le permite programar el encendido y el apagado.
- -Fechay Ora: Le permite cambiar la fecha y la hora.
- -Calibración (modelos sin MCS): Permite el ajuste de la combustión.
- -Radio: Activar o Desactivar radio.
- -Carga (Sólo cuando la estufa está apagada y no en bloque): Por favor, sube realizado Colea.
- -Idioma: le permite cambiar el idioma.
- -Menú teclado: Le permite ajustar el contraste y el brillo.
- -Menu Tecnico: Menú reservada al Centro de Servicio.

8.1 Funcionamiento del Menú

Termostato Caldera

Cuando se pulsa el P3 tiene la primera pantalla del menú consiste en el menú de usuario.



Con los botones de P4 y P6 posición en el menú y pulse el botón de nuevo P3Premendo P3 entra en el modo de edición ("SET" parpadea), con el P4 y P6 aumenta o disminuye el valor, confirme el cambio con P3





Menú que permite seleccionar el tipo de combustible: Leña o Pellet. Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entra en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

Menu Combi

Permite reencender automáticamente el sistema a Pellet cuando se termina la leña en el brasero. El pasaje se da solo con la estufa prendida. Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse en el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entra en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc). Si la función "Combinado" esta activa en la pantalla aparece el término Combi

Menú Termostato Puffer

Menú para modificar el valor del Termostato Puffer para la Modulación. Entrar en el menú con la tecla (set), posicionarse en el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

Menù Verano-Invierno

Menú que permite seleccionar la modalidad de funcionamiento Verano o Invierno. Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse en el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

Con la modalidad Verano aparece el símbolo



Menú Aire Caliente

Menú para habilitar el funcionamiento de la Ventola Calefacción. Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse en el término con las teclas P4 flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

Menú Crono

Menú para configurar los horarios de encendido y apagado de la estu-

Entrar en el menú Crono y elegir entre los dos submenús:

Modalità o Programma



Modalidad Crono

La modalidad correctamente seleccionada queda evidenciada:



Entrar en modificación con la tecla P3. seleccionar el término deseado con las teclas P4 y P6, memorizar la nueva configuración con la tecla P3, salir del menú con la tecla P1

La modalidad correctamente seleccionada queda evidenciada:




JniClima

Entrar en modificación con la tecla P3, seleccionar el término deseado con las teclas P4 y P6, memorizar la nueva configuración con la tecla P3, salir del menú con la tecla P1

Elegir el tipo de programación que le interesa configurar

Programa Cono

Se debe seleccionar el día de la semana que se quiere programar (3 bandas horarias de encendido/apagado por cada día). Seleccionando un día de la semana reporta el prospecto de los 3 encendidos.

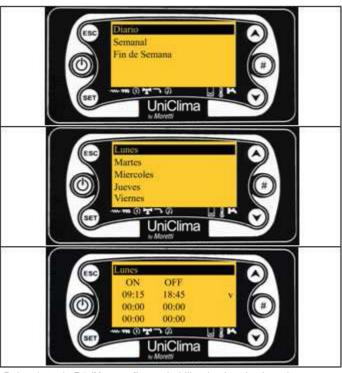

Pulsar la tecla P5 (Numeral) para habilitar las bandas horarias.


Semanal

Si va directamente a modificar los horarios (3 bandas horarias para toda la semana):



Fin de semana

Si tiene la opción entre periodos "Lunes-Viernes" y "Sábado-Domingo" (3 bandas horarias para el periodo "Lunes-Viernes" y 3 para "Sábado-Domingo").

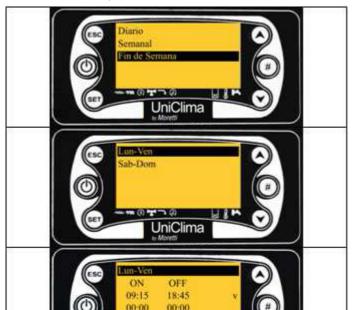

Después de seleccionar el tipo preferido de programación, seleccione el tiempo que desea programar utilizando el P4 y P6, introduzca los cambios con el botón P3 y cambiar los valores de la hora deseada con el P4 y P6. Guarde los cambios con el P3 y P5 pulsado durante al menos 3 segundos para permitir que el intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo a la derecha, verá una marca de verificación "V". Para salir,

00:00

UniClima

Para la programación de la medianoche de sensibilidad debe ser compensado a las 23:59 y el horario de encendido después de las

00:00

Los tres tipos de programación se almacenan por separado: por ejemplo, si se establece Daily, los otros modos no cambian.

IMPORTANTE: Después de la programación de uno o varios medios (diario, fin de semana Semanal), para encender la estufa por Kronos debe seleccionar uno de la Submenu MODALIDAD "para activarlo.

Menú Fecha y Hora

Menú que permite configurar fecha y hora actuales.

Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la teclaP3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad desaseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsarla tecla P1 (esc).

Menú Calibración

Menú que permite la regulación de la combustión.

Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Elegir con las teclas P4 y P6 el tipo de calibración da efectuar (Tornillo de Arquímedes o Ventola), P3 para entrar en el submenú. Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

8.1.9. Menú Radiocontrol

Menú que permite habilitar o deshabilitar el Radiocontrol. Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre el término con las teclas P4 (flecha arriba) e P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

8.1.9. Menú Carga

El Menú permite el rellenado manual del Tornillo de Arquímedes.

Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

NOTA1: la ESTUFA debe estar en modo APAGADO para que la función se pueda efectuar.

8.1.10. Menú Selección Idioma

Menú que permite la selección del idioma.

Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

Menú Teclado

Menú que permite regular el contraste y la luminosidad mínima. Entrar en el menú con la tecla P3 (set), posicionarse sobre el término con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo), entrar con la tecla P3 (set). Pulsar la tecla P3 (set) para entrar en la modificación, seleccionar con las teclas P4 (flecha arriba) y P6 (flecha abajo) la modalidad deseada y pulsar nuevamente la tecla P3 (set) para guardar la modificación, para salir pulsar la tecla P1 (esc).

9 Radiocontrol SYTX

El sistema esta en grado de gestionar un radiocontrol capaz de comunicarse con la placa hasta una distancia de 10 metros.

El radiocontrol SYTX dispone de 4 pulsantes a través de los cuales es posible:

Encender/Apagar

Cambiar potencia di funcionamiento de la estufa

Más abajo la imagen del radiocontrol y la descripción de las funciones relativas de cada tecla.



9.1 Aprendizaje Código

La señal del Radiocontrol es reconocida por la central mediante un código, que es posible modificar mediante el procedimiento de autoaprendizaje. Para una correcta transmisión entre radiocontrol y placa de control, el código de trasmisión tiene que ser el mismo en ambos dispositivos, el código default configurado es 0, si debiera surgir la necesidad de cambiarlo, actuar como se describe a continuación:

En el Radiocontrol:

Abrir el vano batería moviendo la tapa hacia la derecha

Modificar la configuración del dip-switch

Cerrar el Radiocontrol Sulla Centralina:

En la Central:

Sacar la alimentación a la placa

Devolver la alimentación a la misma, teniendo contemporáneamente presionada una tecla del radiocontrol.


Esperar (5 segundos aprox.) una señal acústica preveniente de la central, que confirmará el aprendizaje del código nuevo.

(562) 2430 7700



UniClima by Moretti

10 Datos Técnicos electrónica

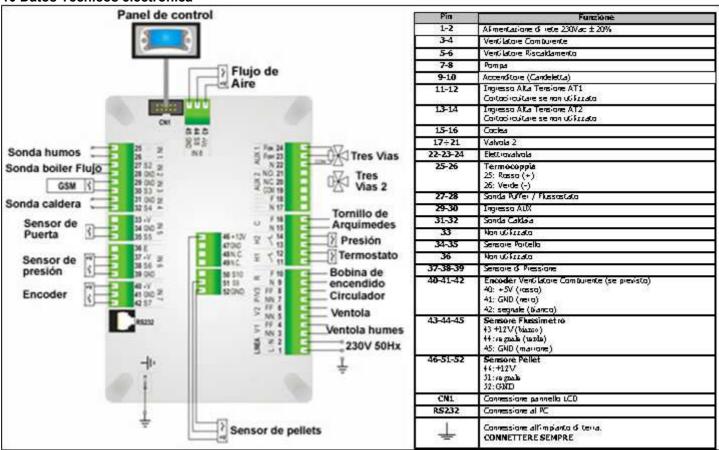

11 Mantenimiento

Periódicamente las estufas a pellet Moretti deben ser limpiadas. Además de la limpieza general que debe realizar el personal autorizado, se deben realizar limpiezas frecuentes como la limpieza del haz de tubos, el vaciamiento del cajón de las cenizas y la limpieza del brasero. La limpieza del haz de tubos se debe realizar al menos una vez al día con la estufa fría. Si accede a los limpiadores a través de la manija y moviéndolos según las flechas hacia adelante y atrás repitiendo el movimiento al menos cuatro veces, notará la caída de una pequeña cantidad de cenizas bajo la forma de polvo. El cajón de las cenizas esta situado en el interior de la cámara de combustión, para acceder es necesario abrir la puerta, así se puede extraer el cajón y vaciarlo. La puerta de abajo debe ser abierta al menos una vez por mes para aspirar las cenizas del vano de acumulación

Precaución Las operaciones de limpieza deben ser obligatoriamente llevadas a cabo con la estufa fría, de otro modo se corre riesgo de quemaduras. La la girante aspira humo debe ser realizada anualmente por un técnico autorizado.

La limpieza de la cámara de combustión se efectúa semanalmente, para un uso ordinario de la estufa se extraen todo los posibles cúmulos de material y por han acumulado en la cámara de combustión.

Atención Usar guantes, barbijo para protección de las vías respiratorias e indumentaria adecuada.

Atención Anualmente se debe efectuar una limpieza interna de la estufa, esta operación la debe llevar a cavo un técnico calificado.

La estufa debe ser mantenida de modo tal que conserve las condiciones que garantizan la seguridad y el correcto funcionamiento.

Aviso Antes de proceder con el mantenimiento y/o limpieza asegurarse que la estufa esté en condiciones de seguridad, posicionando el interruptor general en 0.

Se debe además esperar el enfriamiento de sus partes. Usar partes de recambio originales. No efectuar intervenciones que modifiquen la estufa. En caso de incendio contactar los bomberos.

Aviso El mantenimiento de la estufa debe ser realizado exclusivamente por personal habilitado para esta función.

Aviso Con el fin de evitar que condiciones atmosféricas particulares como fuertes vientos o lluvia influencien el buen funcionamiento de la termoestufa se recomienda la instalación de una tapa anti-viento.

Aviso En caso de posible congelamiento de la instalación hidráulica, se recomienda no retirar nunca la alimentación eléctrica de la termoestufa ya que si la temperatura del agua baja a 5°C, se activa automáticamente el circulador para evitar el congelamiento.



11.1 Intervenciones de mantenimiento ordinario



OPERACION	FRECUENCIA	ENCARGADO	MODALIDAD	
CONTROL EFICIENCIA DISPOSITIVOS DE PROTECCION	DIARIO	USUARIO	VERIFICAR QUE LAS SENALES EN EL PANEL DE CONTROL NO EVIDENCIEN ANOMALIAS, QUE LAS GUARDIAS ESTEN EN POSICION Y QUE LAS GUARNICIONES ESTEN INTEGRAS.	
LIMPIEZA INTERNA	DIARIO SEMANAL MENSUAL	USUARIO	ELIMINAR TENSION DESCONECTANDO LA TERMOE- STUFA DE LA ALIMENTACION ELECTRICA, ABRIR LA PUERTA DE LA TERMOESTUFA, EFECTUAR LA LIMPIE- ZA DE LAS SUPERFICIES INCLUYENDO EL CRISOL MEDIANTE ASPIRACION, DISGREGANDO EVENTUALES RESIDUOS CON UNA ESCOBA O UNA ESPATULA MENSUAL VACIAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y POLVO DE VACÍO EN LA PARTE INFERIOR	
LIMPIEZA GENERAL	ANUAL (EN FUN- CION DEL USO)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ELIMINAR TENSION DESCONECTANDO LA TERMOE- STUFA DE LA ALIMENTACION ELECTRICA, SACAR LA TAPA Y EL REVESTIMIENTO LATERALES. SACAR LAS PUERTAS DE INSPECCION Y EFECTUAR LA LIMPIEZA INCLUYENDO EL VENTILADOR DE HUMO MEDIANTE ASPIRACION Y RASPAJE	
CONTROL GENERAL	ANUAL (EN FUN- CION DEL USO)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CONTROL EFICIENCIA SEGURIDADES. CONTROL INTEGRIDAD GUARNICIONES. CONTROL CHIMENEA. CONTROL COMBUSTION Y HUMO.	

11.2 Anomalías y soluciones

Se señalan algunas causas y posibles remedios a una serie de anomalías que podrían verificarse y llevar a una falta o a un no regular funcionamiento de la estufa.

ANOMALIA	SIGNIFICADO	CAUSAS	OPERACION A CUMPLIR	SOLUCIONES
ER01	APAGADO POR ERROR	Chimenea	Desbloquear y verificar y si es	Llamar a un técnic
	DE OCLUSION CHIMENEA	obstruida	necesario limpiar la chimenea	autorizado
ER02	APAGADO PARA	Circulador	Desbloquear y rearmar el	Si el circulador es
	INTERVENCION DEL	bloqueado o	termostato y verificar el buen	roto llamar a un
	TERMOSTATO A	roto	funcionamiento del circulador	técnico autorizad
	REARMADO MANUAL	Aire en la	Desbloquear y rearmar el	Descargar el aire
	POR ERRORES DE	instalación	termostato y verificar si hay aire	la instalación
	TEMPERATURA AGUA		en la instalación	
	ALTA O TEMPERATURA	Termostato de	Desbloquear y rearmar el	Si el error persis
	TANQUE PELLET ALTA	rearme roto	termostato, si se nota que el	llamar a un técni
			termostato no había disparado	autorizado
			probablemente este roto	
		Mal	Rearmar el termostato, si se nota	Si el error persis
		funcionamiento	que el termostato no había	llamar a un técnic
		de la Central	disparado probablemente la	autorizado
			central este rota	
		Temperatura	Desbloquear y reencender la	Si el error persis
		Pellet alta	estufa, si el error se vuelve a	llamar a un técni
			presentar apagar al estufa	autorizado
		Entra viendo en	Desbloquear y verificar y si es	Llamar a un técni
		la chimenea	necesario instalar la chimenea	autorizado
		V	según la normativa vigente	
		Vacuostato roto	Desbloquear y verificar, si el error se presente de nuevo	Llamar a un técni autorizado
		roto	error se presente de nuevo enseguida probablemente sea	autorizado
			rotura del vacuostato	
		Mal	Desbloquear y verificar, si el	Llamar a un técni
		funcionamiento	error se presente de nuevo	autorizado
		de la Central	enseguida probablemente sea	autorizado
		uo iu oona ui	rotura de la central	
ER03	APAGADO POR ERROR	Pellet acabado	Desbloquear y recargar el pellet	Recargar el
	DE BAJA TEMPERATURA			combustible
	DEL HUMO	Tornillo de	Desbloquear, limpiar el brasero y	Si el pellet no ba
		Arquímedes	efectuar un encendido	llamar a un técni
		bloqueado		autorizado
		Moto-reductor	Desbloquear, limpiar el brasero y	Si el pellet no ba
		del Tornillo de	efectuar un encendido	llamar a un técni
		Arquímedes		autorizado
		bloqueado		
		Sonda humo	Desbloquear, limpiar el brasero y	Si el pellet no ba
		rota	efectuar un encendido	llamar a un técni
	I	ı		autorizado





bio Gaire China				Dy IVIOI 6	
	ER04		Circulador	Desbloquear y rearmar el	Si el circulador esta
			bloqueado o	termostato y verificar el buen	roto llamar a un técnico autorizado
			roto	funcionamiento del circulador	tecnico autorizado
			Aire en la	Desbloquear y rearmar el	Descargar el aire
			instalación	termostato y verificar si hay aire	de la instalación
				en la instalación	
			Termostato de rearme roto	Desbloquear y rearmar el	Si el error persiste llamar a un técnico
			rearme roto	termostato, si se nota que el termostato no había disparado	autorizado
				probablemente este roto	
			Mal	Rearmar el termostato, si se nota	Si el error persiste
			funcionamiento	que el termostato no había	llamar a un técnico
			de la Central	disparado probablemente la central este rota	autorizado
	ER05	APAGADO POR ERROR	Termopar de	Si la temperatura del humo es	Llamar a un técnico
		TEMPERATURA HUMO	humo roto	alta también durante la fase de	autorizado
		ALTA		apagado el termopar de humo	
				esta roto	
			Estufa sucia	Desbloquear y encender nuevamente la estufa, si el error	Llamar a un técnico autorizado
				persiste probablemente tiene	autorizado
				que limpiar la estufa	
	ER07	APAGADO POR FALTA	La Central no	Desbloquear y encender	Llamar a un técnico
		DE SENAL ENCODER	recibe la señal	nuevamente la estufa, si el error	autorizado
			del cuenta- giros de la	persiste la ventola de humo o la central están rotas.	
			ventola de	contra countrous.	
			humo		
	ER08	APAGADO POR	La Central no	Desbloquear y encender	Llamar a un técnico
		ENCODER NO	logra regular el	nuevamente la estufa, si el error	autorizado
		REGULADOR	numero di giros de la	persiste la ventola de humo o la central están rotas.	
			ventola de		
			humo		
	ER09	APAGADO POR PRESION	Poca presión	Controlar la presión de la	Recargar la
	2.100	INSTALACION	en la	instalación y recargar	instalación
		DEMASIADO	instalación		
		BAJA	Transductor de	Controlar la presión de la instalación y recargar. Si después	Llamar a un técnico
			presión roto	de haber recargado la presión es	autorizado
				todavía baja el transductor de	
				presión esta roto	
	ER10	APAGADO POR PRESION	Demasiada	Controlar la presión de la	Descargar la
		INSTALACION DEMASIADO ALTA	presión en la instalación	instalación y descargar por ejemplo desde un radiador	instalación
		DEMINSIADO ALTA	Transductor de	Controlar la presión de la	Llamar a un técnico
			presión roto	instalación y descargar. Si	autorizado
				después de haber descargado la	
				presión es todavía alta el	
	ER11	ERROR RELOJ INTERNO	Problema en la	transductor de presión esta roto Problema en la Central	Llamar a un técnico
	LKII	ENGIN NELOS INTERNO	Central	objetna eti la cellu di	autorizado
	ER12	ENCENDIDO FALLIDO	Acabado Pellet	Desbloquear, limpiar el brasero y	Recargar el
				recargar los pellet	combustible
			Resistencia de	Desbloquear, limpiar el brasero y	Llamar a un técnico
			encendido rota	efectuar un encendido, si se	autorizado
				repite el problema sostituir el cartucho	
			Brasero	Desbloquear, limpiar el brasero y	Limpiar el bracero
			obstruido	efectuar un encendido	
	ER18	BLOQUEO POR	Acabado Pellet	Desbloquear, limpiar el brasero y	Recargar el
		ACABADO PELLET		recargar los pellet	combustible
	ER 41	(OPZIONAL) BLOQUEO PER BRASERO	Brasero	Limpiar al brasara dechlagus	Limpiar el bracero;
	ER 41 LIMPIAR	SUCIO	вгаѕего obstruido	Limpiar el brasero, desbloquear y reencender	Si limpio repite
	BRASERO	30010	onod dido	· John Grand	Regulación ABS
		-			





11.3 Indicaciones para la comprensión de las disposiciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad descriptas en el presente manual tienen el siguiente significado:

Aviso: Indica un potencial peligro que podría causar serios daños al usuario

Precaución: Indica un peligro de menor entidad o de un uso inapropiado de la estufa

Atención: Indica la posibilidad de causar daños a la estufa

12 Funciones especiales Gemini

Queda absolutamente prohibido utilizar pellet y leña contemporáneamente.

La termoestufa Gemini puede funcionar a leña o a pellet. Para elegir el combustible a utilizar es necesario en el menú usuario-menú combustible Pág. 13 Párr. 8.2.1 y elegir el combustible deseado.

12.1 Combustible Leña

Si se selecciona pellet y se desea pasar a leña, se puede ir al menor combustible que es encuentra en el interior de menú usuario y seleccionar Leña, o es suficiente abrir la puerto por mas de 30 segundos y la termoestufa pasará automáticamente de pellet a leña. Si la termoestufa esta ya encendida, efectuará el procedimiento de apagado por alrededor de 5 minutos antes de pasar a leña en el estado Normal.

12.2 Combustible Pellet

Si se selecciona Leña y se desea pasar a pellet, se puede ir al menor combustible que es encuentra en el interior de menú usuario y seleccionar Pellet, o configurar la función Combinado en el menú usuario Pág. 13 Párr. 8.2.2. Si se elije función Combi, cuando la Leña en el interior de la Termoestufa se acabará, el sistema pasará automáticamente a Pellet. Si la Termoestufa estaba ya encendida y se selecciona Pellet en el menú combustible, el sistema pasará a recuperación encendido antes de volver a encenderse a pellet.

12.3 Regulación manual.

El usuario no debe efectuar ninguna regulación para la combustión de la leña o el pellet, el sistema gestiona automáticamente todas las regulaciones menos el rastrillo del aire terciario que se encuentra sobre la puerta en la parte superior que debe estar cerrada cuando se enciende la Leña, se recarga la Leña. Si la termoestufa se encuentra en Modulación, y se quiere abrir la puerta, antes de abrirla completamente, abrir unos centímetros y esperar el inicio de la ventola de humo, esto es para evitar que el humo pueda salir por la boca de carga.

12.4 Apagado Leña

Se si necesita apagar la termoestufa mientras se esta usando la Leña, basta oprimir el pulsante de Encendido/Apagado Tecla P2 Pág.10 cap. 7 y el sistema se apagará, esto significa que la Leña se apagará, pero así como para la modulación, será limitada la cantidad de oxígeno y entonces la combustión será reducida. Esta función es útil si uno se debe alejar de la habitación por un periodo de tiempo breve y no quiere desperdiciar energía consumiendo leña inútilmente. Para reiniciar la combustión basta oprimir el pulsante di Encendido/Apagado y el sistema pasará de nuevo a normal. Atención, si esta configurada la función Combi y la temperatura del humo baja sobre el nivel de la estufa apagada porque hay poca Leña en la cámara de combustión o porque paso demasiado tiempo, el sistema pasará automáticamente a pellet.

12.5 Instalaciones

La termoestufa Gemini, puede ser instalada a circuito cerrado en cuanto esta dotada de serpentina de seguridad para el enfriamiento de la caldera en caso de alta temperatura del agua. La gestión de este sistema esta dado por una válvula termo-estática de seguridad que debe ser alimentada con agua fría por la normal instalación hidráulica y la descarga debe ser obligatoriamente llevada a un pozo y no descargada al aire libre ya que el agua que pasa por la serpentina de seguridad se descarga a temperatura alta con el consecuente riesgo de quemaduras, etc.


13 SERVICE

La alarma SERVICE ayuda al usuario a entender cuando la termoestufa necesita de limpieza extraordinaria. Cuando aparece el símbolo arriba a la derecha de la pantalla, la central comenzará a emitir una señal acústica de intervalos regulares. La función se activa después de un numero fijo de horas (Configuración de fábrica 1000 horas) . Son contadas solo las horas en las que la termoestufa ha trabajado en estados Normal y modulación. Cuando el sistema va en Service, es necesario llamar al centro de asistencia autorizado. Solo el CAT puede apagar el llamador y apagar el símbolo en la pantalla.

14 TECLADO REMOTO (OPCIONAL) sólo para los modelos POSEIDON 1, 2 Y 3

El mando a distancia permite que el sistema de monitoreo remoto. Sus funciones son similares a las del teclado local, a bordo se coloca un sensor para medir la temperatura y la temperatura se muestra en el sensor.

DISPLAY		DESCRIPCION	
Termo-	Termostato	Un menú que te permite cambiar el valor del termostato	
stato	· Habilitar	Un menú que te permite activar y de- sactivar la operación asociada con el teclado del termostato a distancia.	
Crono	 Modalidad Off Diario Semanalo Fines de semana 	Selección del modo de programación del termostato: Todos los días, fin de semana Semanal, Off.	
	Programa o Diario o Semanal o Fines de semana	Menú para la programación de las franjas horarias de encendido / apaga- do de la estufa de tres modos.	
Fecha y Hora		El menú de ajuste del reloj.	
Idioma Menu Teclado		Menú para cambiar el idioma.	
		Menú para las pruebas de la conexió y para actualizar el panel.	

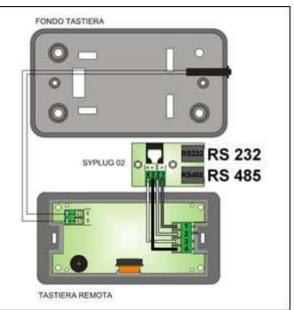

Menú de Chrono, fecha y hora, Idioma y entrada de consultar a las respectivas secciones

El menú para cambiar el valor del termostato, el teclado a distancia tiene dos submenús: termostato de ambiente: Establecer el valor del termostato. Activar: para activar y desactivar la operación asociada con el termostato. El teclado remoto utiliza el protocolo RS485 para la conexión de la tarjeta de control. Esta norma permite que los enlaces a gran distancia, con una alta inmunidad a las interferencias, siempre y cuando cumplan las directrices del protocolo. Por tanto, es recomendable utilizar cable trenzado y apantallado para conectar el teclado a la tarjeta de control remoto



MODEM (OPCIONAL EN TODOS LOS MODELOS)

El módulo de control gestiona un módem (opcional) que le permite realizar el encendido, la solicitud el Estado y la aparición de cualquier error por SMS.


Estar conectado al puerto RS232 mediante los cables suministrados y los conectores. El cliente debe entrar en la tarjeta de módem ina SIM de cualquier operador de telefonía móvil. Antes de insertar la tarjeta SIM para desactivar Solicitud de código PIN.

Para permitir que el módem que necesita la intervención del Centro de Servicio Autorizado. El usuario deberá enviar un SMS al número de la tarjeta SIM insertada en el módem con una de las siguientes palabras:

START STOP STATUS LEARN

El interruptor de palabra START en el sistema si no está activa, la unidad de control envía un mensaje al número de la que recibió el comando que muestra el estado del sistema (encendido, apagado o bloque) y cualquier error que se produjo. La palabra STOP apagar el sistema si ya estaba apagado, la unidad de control envía un mensaje al número de la que recibió el comando que muestra el estado del sistema (encendido, apagado o bloque) y cualquier error que se produjo. La palabra staus requiere que el estado del controlador, el controlador envía un mensaje al número de la que recibió el comando que muestra el estado del sistema (encendido, apagado o bloque) y cualquier error que se produjo. La palabra aprender informarle a qué número de la unidad móvil debe enviar un SMS en caso de errores, esta es la palabra clave que sólo a través de la unidad de control envía un SMS con el texto de forma independiente del sistema estatal y se produjo el error. NOTA: Las palabras clave pueden ser escritas en mayúsculas o minúsculas.

APENDICE APENDICE 1 SISTEMA A TIERRA

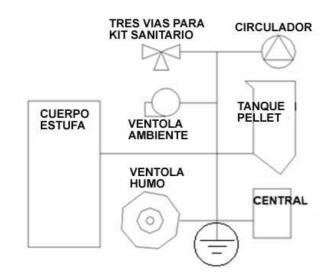





CONDICIONES DE LA GARANTIA

El fabricante garantiza al comprador la estructura y los materiales que componen el propio producto por un periodo de 24 meses desde la fecha de la compra, con la condición que el comprador envíe el cupón de garantía dentro de los 8 días de realizada la compra completo en cada una de sus partes y que conserve el cupón del usuario como prueba de la compra.

Quedan excluidas de la garantía las siguientes partes:

- -Vidrio de la puerta
- -Le guarnición de la puerta
- -La pintura
- -Manijas
- -Perillas
- -Revestimientos en mayólica
- -Revestimientos en metal
- -Resistencia de encendido
- -Fusibles
- -Partes internas a la cámara de combustión
- -Partes sujetas a usura
- -Redes

La garantía no cubre los daños causados por:

La falta del primer encendido y prueba efectuados por el centro de asistencia técnica y acreditado por el fabricante (Prestación a cargo del cliente).

Montaje de las unidades no realizados bajo regla y en manera no conforme a las normas o por un uso de la unidad o de sus componentes diferente de aquellos indicados en el manual del usuario.

Fulmines y/o cambios en la corriente eléctrica.

Transporte o falta por parte del personal no autorizado.

La falta de realización de las limpiezas normales y mantenimientos periódicos del producto por parte de un centro de asistencia calificado y autorizado (Prestación a cargo del cliente)

La utilización de pellet de baja calidad o de cualquier otro material podrían dañar el producto y/o sus componentes determinando la cesación sobre estos y la correspondiente responsabilidad del fabricante.

Eventuales daños acarreados por una inadecuada instalación y/o desvío del producto y/o faltas del consumidor.

No son consideradas intervenciones en garantía:

Intervenciones para regular los parámetros de combustión

Intervenciones realizadas por roturas causadas por una mal mantenimiento del producto.

OMISION DE RESPONSABILIDAD

La eventual inobservancia de las condiciones de operatividad y decadencia de la garantía determinarán la omisión del fabricante de cualquier responsabilidad por eventuales daños derivados al cliente, a cosas, animales o terceros.





ARTEMIDE BASIC E STYLE


Pellet estufa con una potencia de 18 kw


Ventilación de ser desactivada por el usuario, control remoto incluido; Termostato incluido, kit opcional médica, MCS opcionales

Termostato incluido, kit opcional medica, Moo opcionales				
MODELO	ARTEMIDE BASIC	ARTEMIDE BASIC		
Potencia térmica(kW)	18	18		
Potencia nominal (kW)	16,2	16,2		
Potencia riducida (kW)	3,9	3,9		
Rendimiento a potencia nominal(%)	90	90		
Rendimiento a potencia reducida(%)	91.6	91.6		
Presión máxima de trabajo (bar)	1.5	1.5		
Peso (Kg)	140	140		
Capacidad pellet (kg)	30	30		
Dimensiones h x l x p (cm)	119 X 53 X 56	119 X 53 X 56		
Diametro cheminea (mm)	80	80		
Diámetro de entrada del aire (mm)	60.3	60.3		
Attacco mandata	3/4" M	3/4" M		
Attacco ritorno	3/4" M	3/4" M		
Attacco agua fria	1/2" M	1/2" M		
Attacco agua caliente	1/2" M	1/2" M		
Consumo de energía Max-min-Acc (W)	150-30-350	150-30-350		

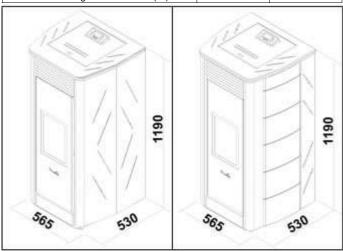


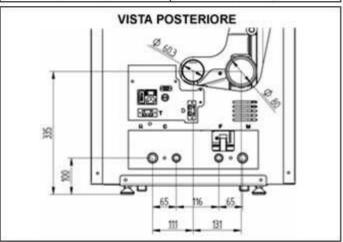


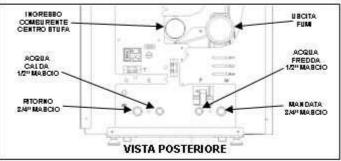






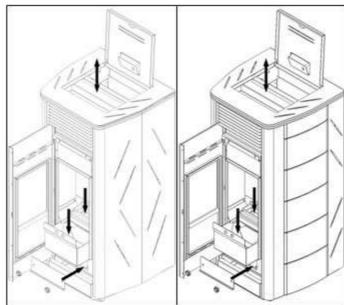

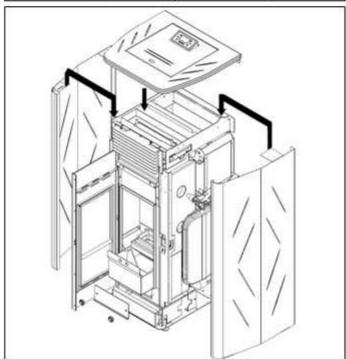

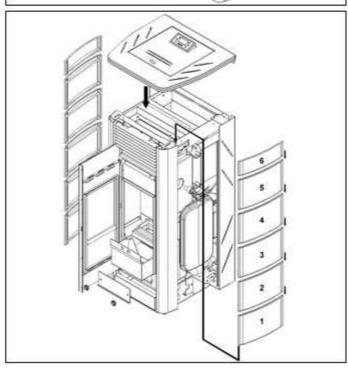





MINERVA 2 ENTRY LEVEL, MINERVA 3 ENTRY LEVEL

Pellet estufa con una potencia de 24 kW y 34 kW


Ventilación de ser desactivada por el usuario, control remoto incluido; Termostato incluido; MCS incluido, kit opcional salud

Torribotato inolalao, Meo inolalao, Mi opoloriai calaa			
MODELO	MINERVA 2 ENTRY LEVEL	MINERVA 3 ENTRY LEVEL	
Potencia térmica(kW)	26	34	
Potencia nominal (kW)	23.5	31	
Potencia riducida (kW)	4.12	3,9	
Rendimiento a potencia nominal(%)	90.31	91	
Rendimiento a potencia reducida(%)	94.32	91.6	
Presión máxima de trabajo (bar)	1.5	1.5	
Peso (Kg)	200	220	
Capacidad pellet (kg)	46	53	
Dimensiones h x l x p (cm)	120X60/65X60	132X60/65X60	
Diametro cheminea (mm)	80	80	
Diámetro de entrada del aire (mm)	60.3	60.3	
Attacco mandata	3/4" M	3/4" M	
Attacco ritorno	3/4" M	3/4" M	
Attacco agua fria	1/2" M	1/2" M	
Attacco agua caliente	1/2" M	1/2" M	

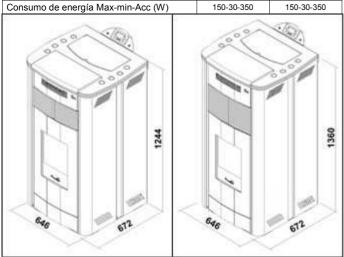


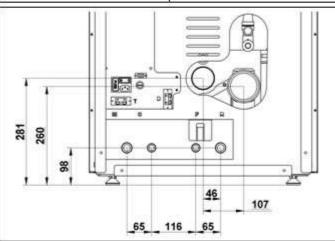









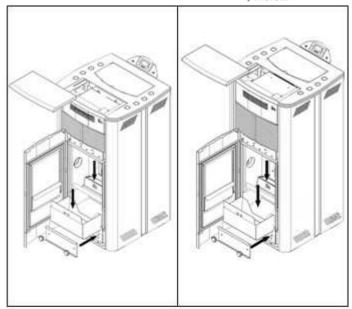

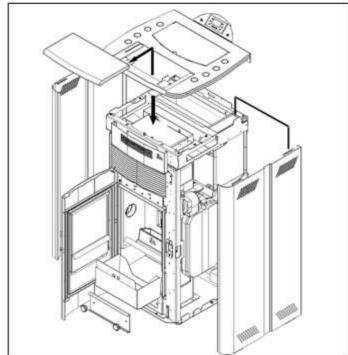

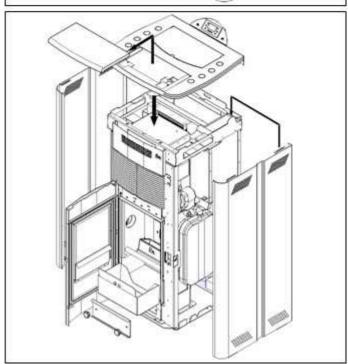





POSEIDON 2, POSEIDON 3

Pellet estufa con una potencia de 24 kW y 34 kW Ventilación de ser desactivada por el usuario,


Termostato incluido; MCS incluido, kit opcional salud

POSEIDON 2	POSEIDON 3
26	34
23.5	31
4.12	3,9
90.31	91
94.32	91.6
1.5	1.5
200	220
46	53
123 X 65 X 66	135 X 65 X 66
80	80
60.3	60.3
3/4" M	3/4" M
3/4" M	3/4" M
1/2" M	1/2" M
1/2" M	1/2" M
150-30-350	150-30-350
	26 23.5 4.12 90.31 94.32 1.5 200 46 123 X 65 X 66 80 60.3 3/4" M 3/4" M 1/2" M

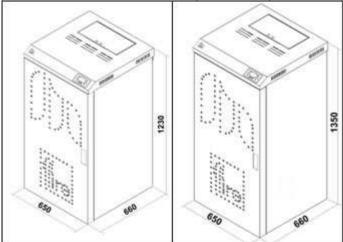


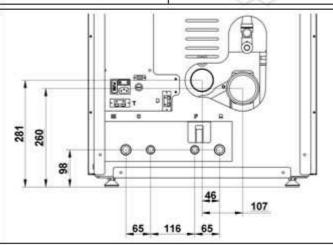









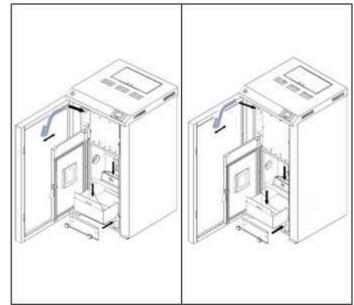

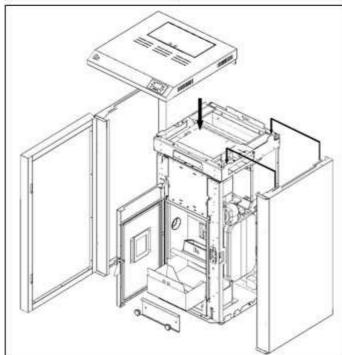

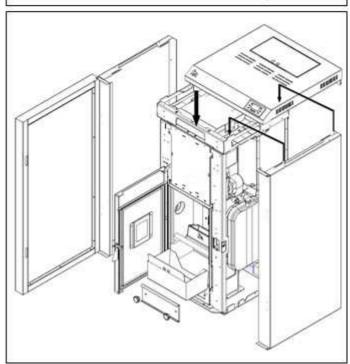



Casa Matriz Santiago: Loteo Industrial Los Libertadores, Calle Blanco 15-I3,

Carretera San Martín, Colina.

Tel.: (56 2) 2430 7700 - info@recal.cl

Sucursal Temuco: Av. Pedro de Valdivia 0135, Temuco

Tel.: (56 45) 2910 371 - ventastemuco@recal.cl